


Komponentberedning med Reveos[®]

Annika Bodecker

Västerås






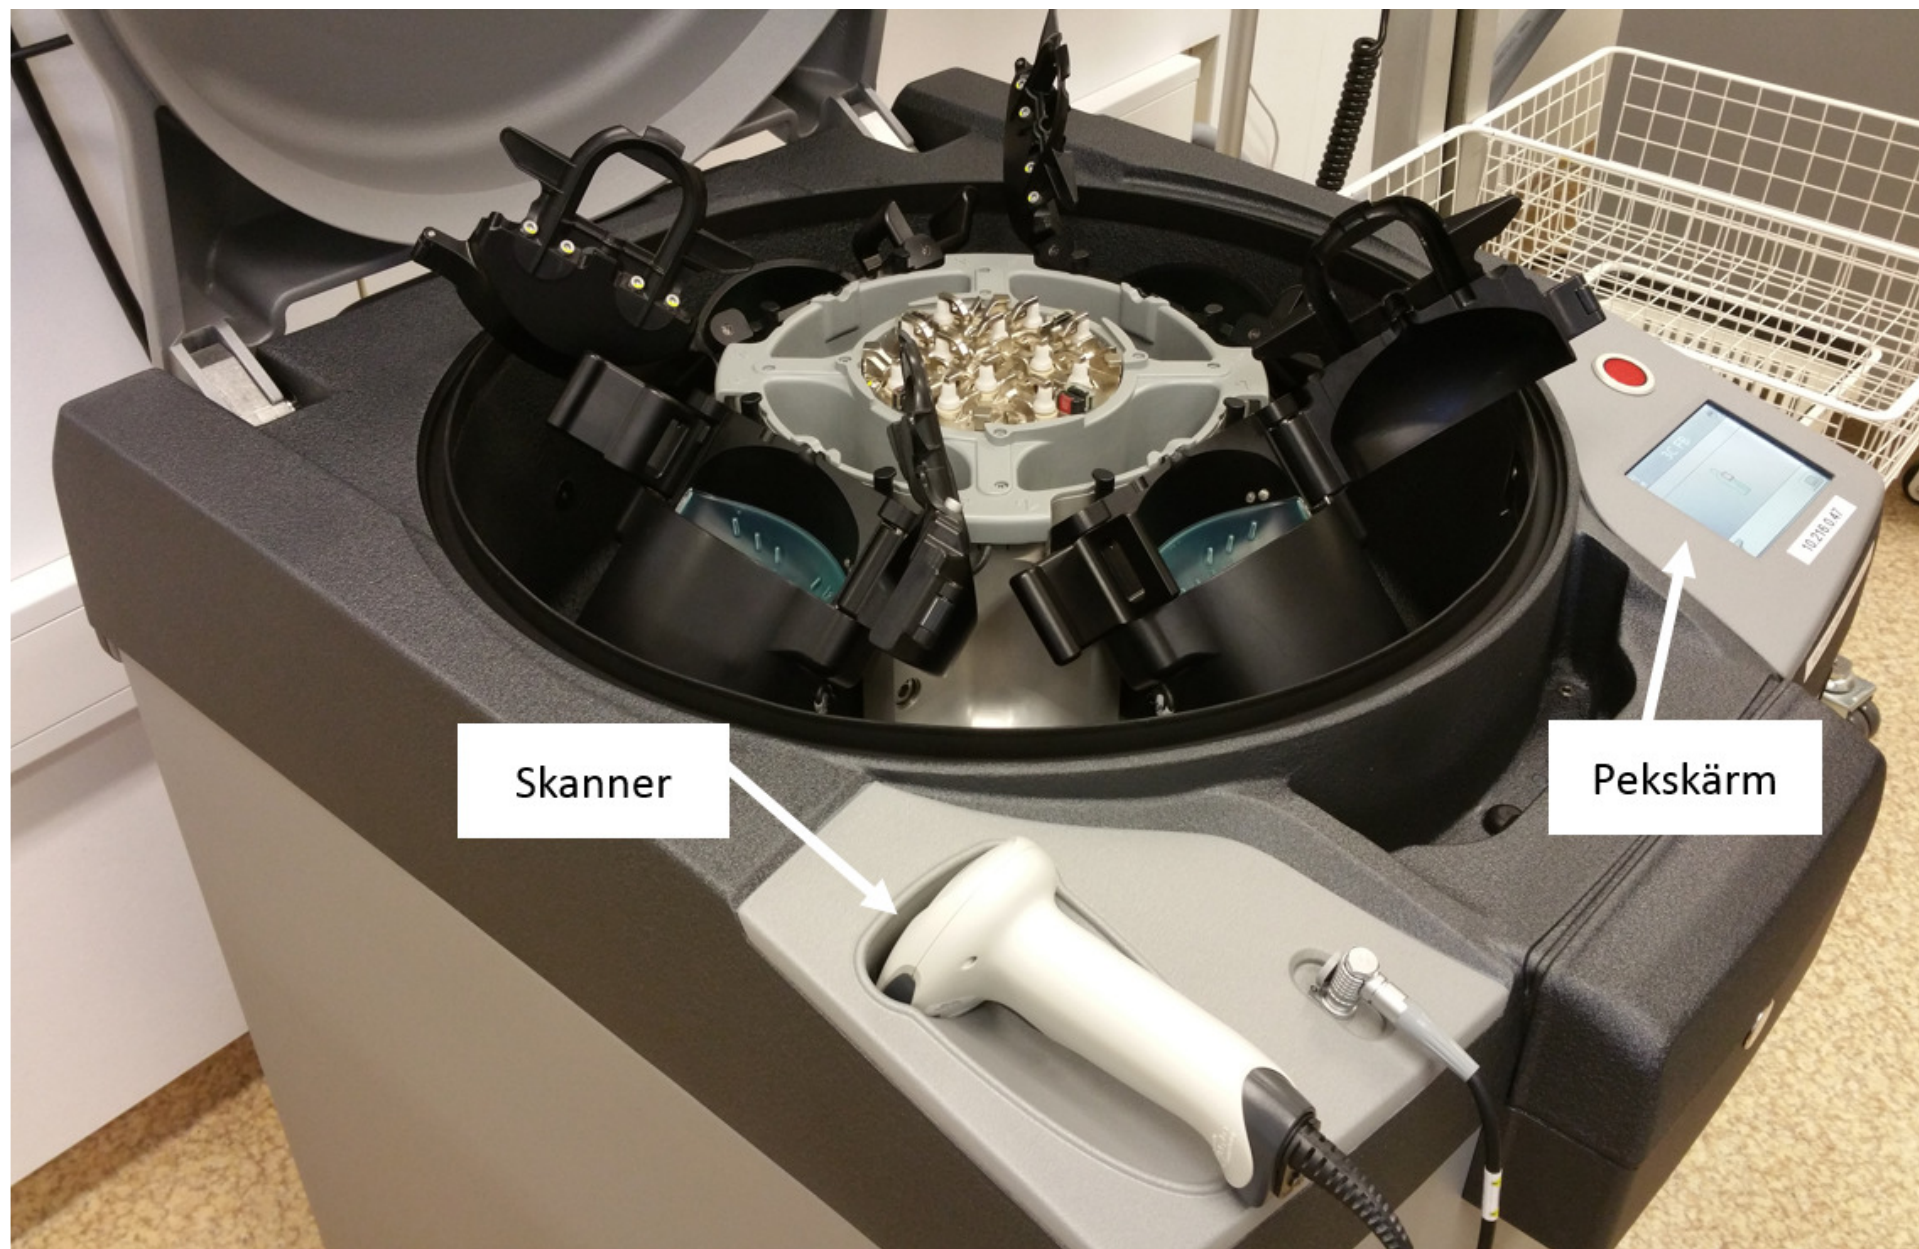

Skanner

Pekskärm

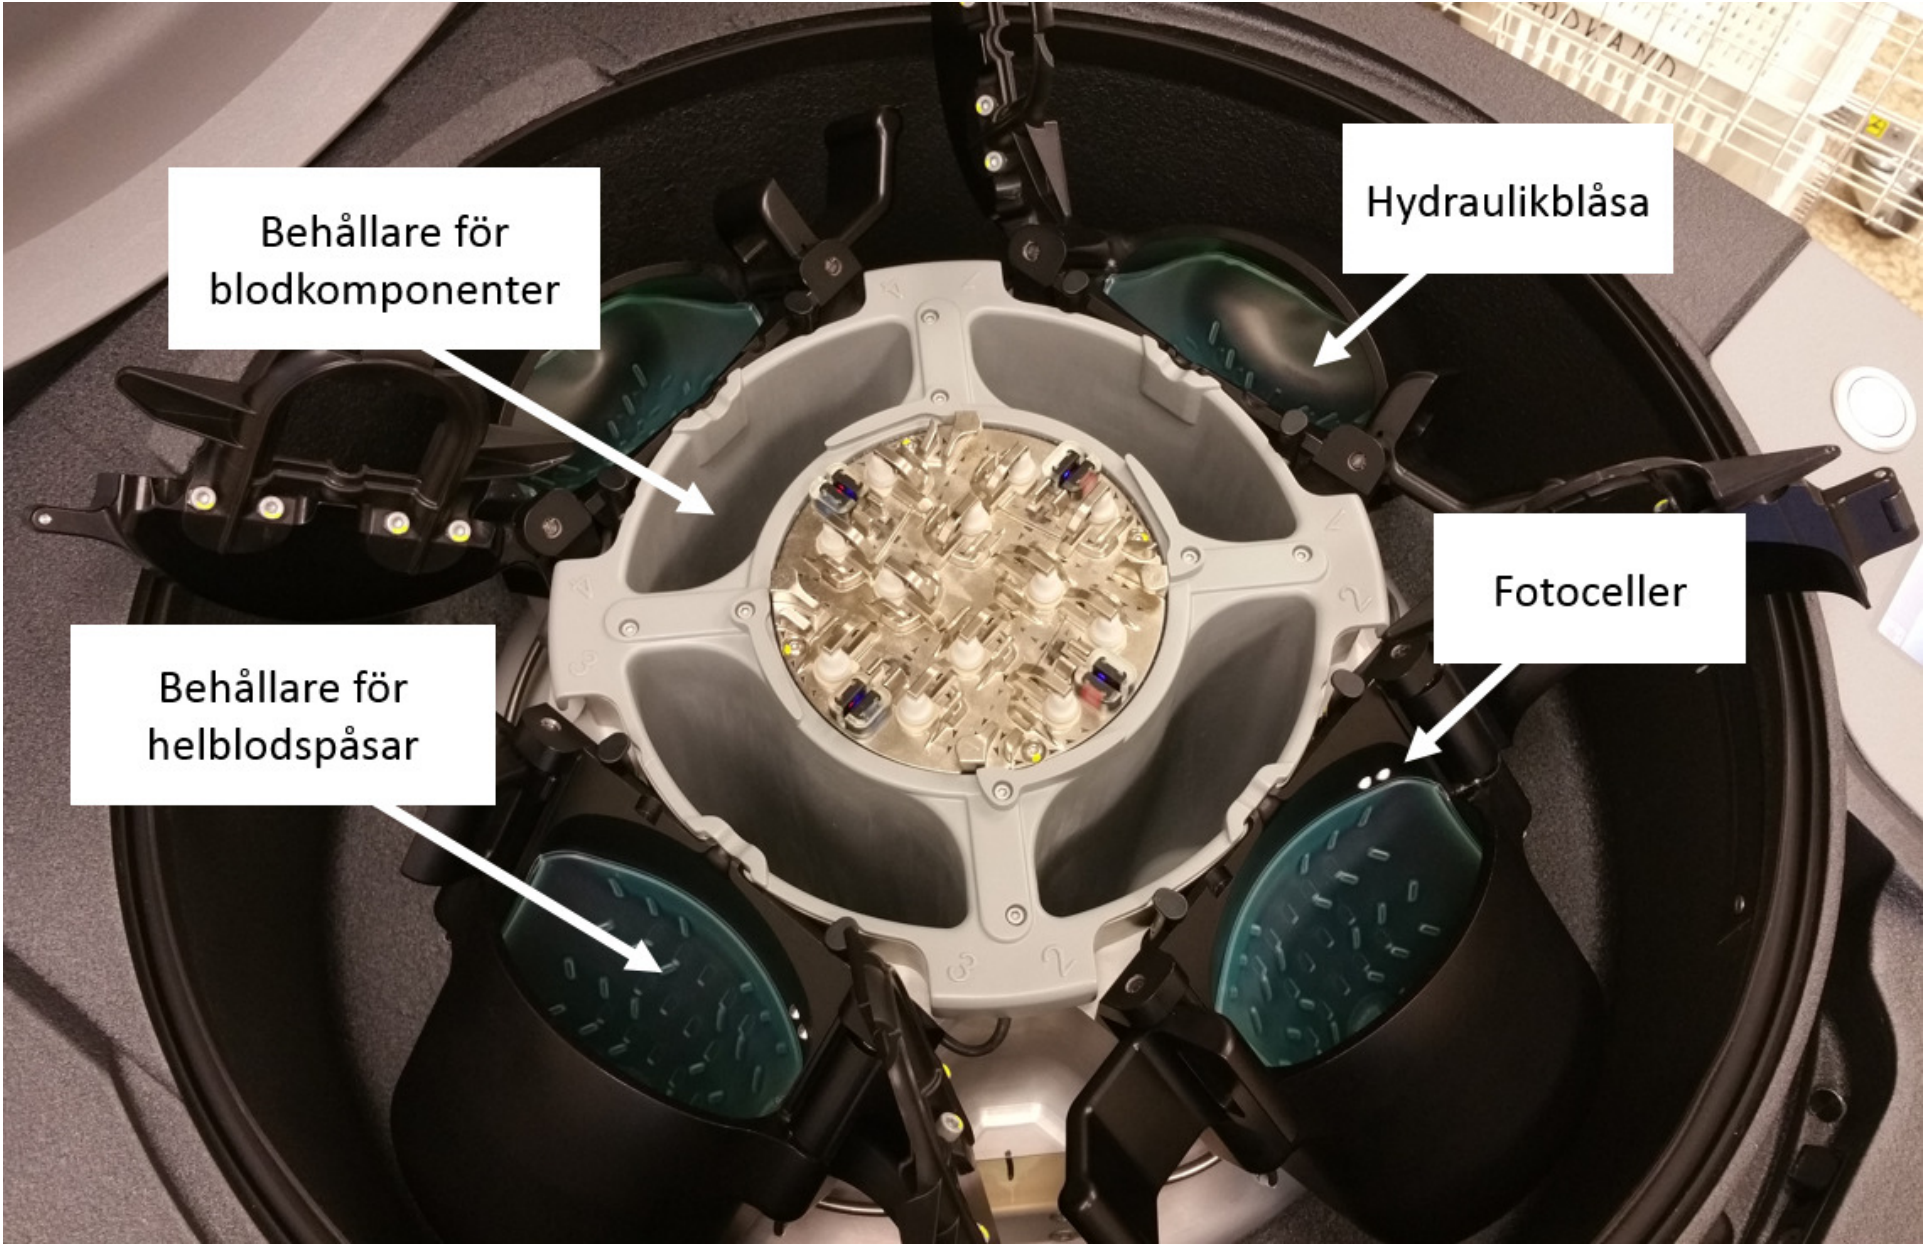


Behållare för
blodkomponenter

Hydraulikblåsa

Behållare för
helblodspåsar

Fotoceller

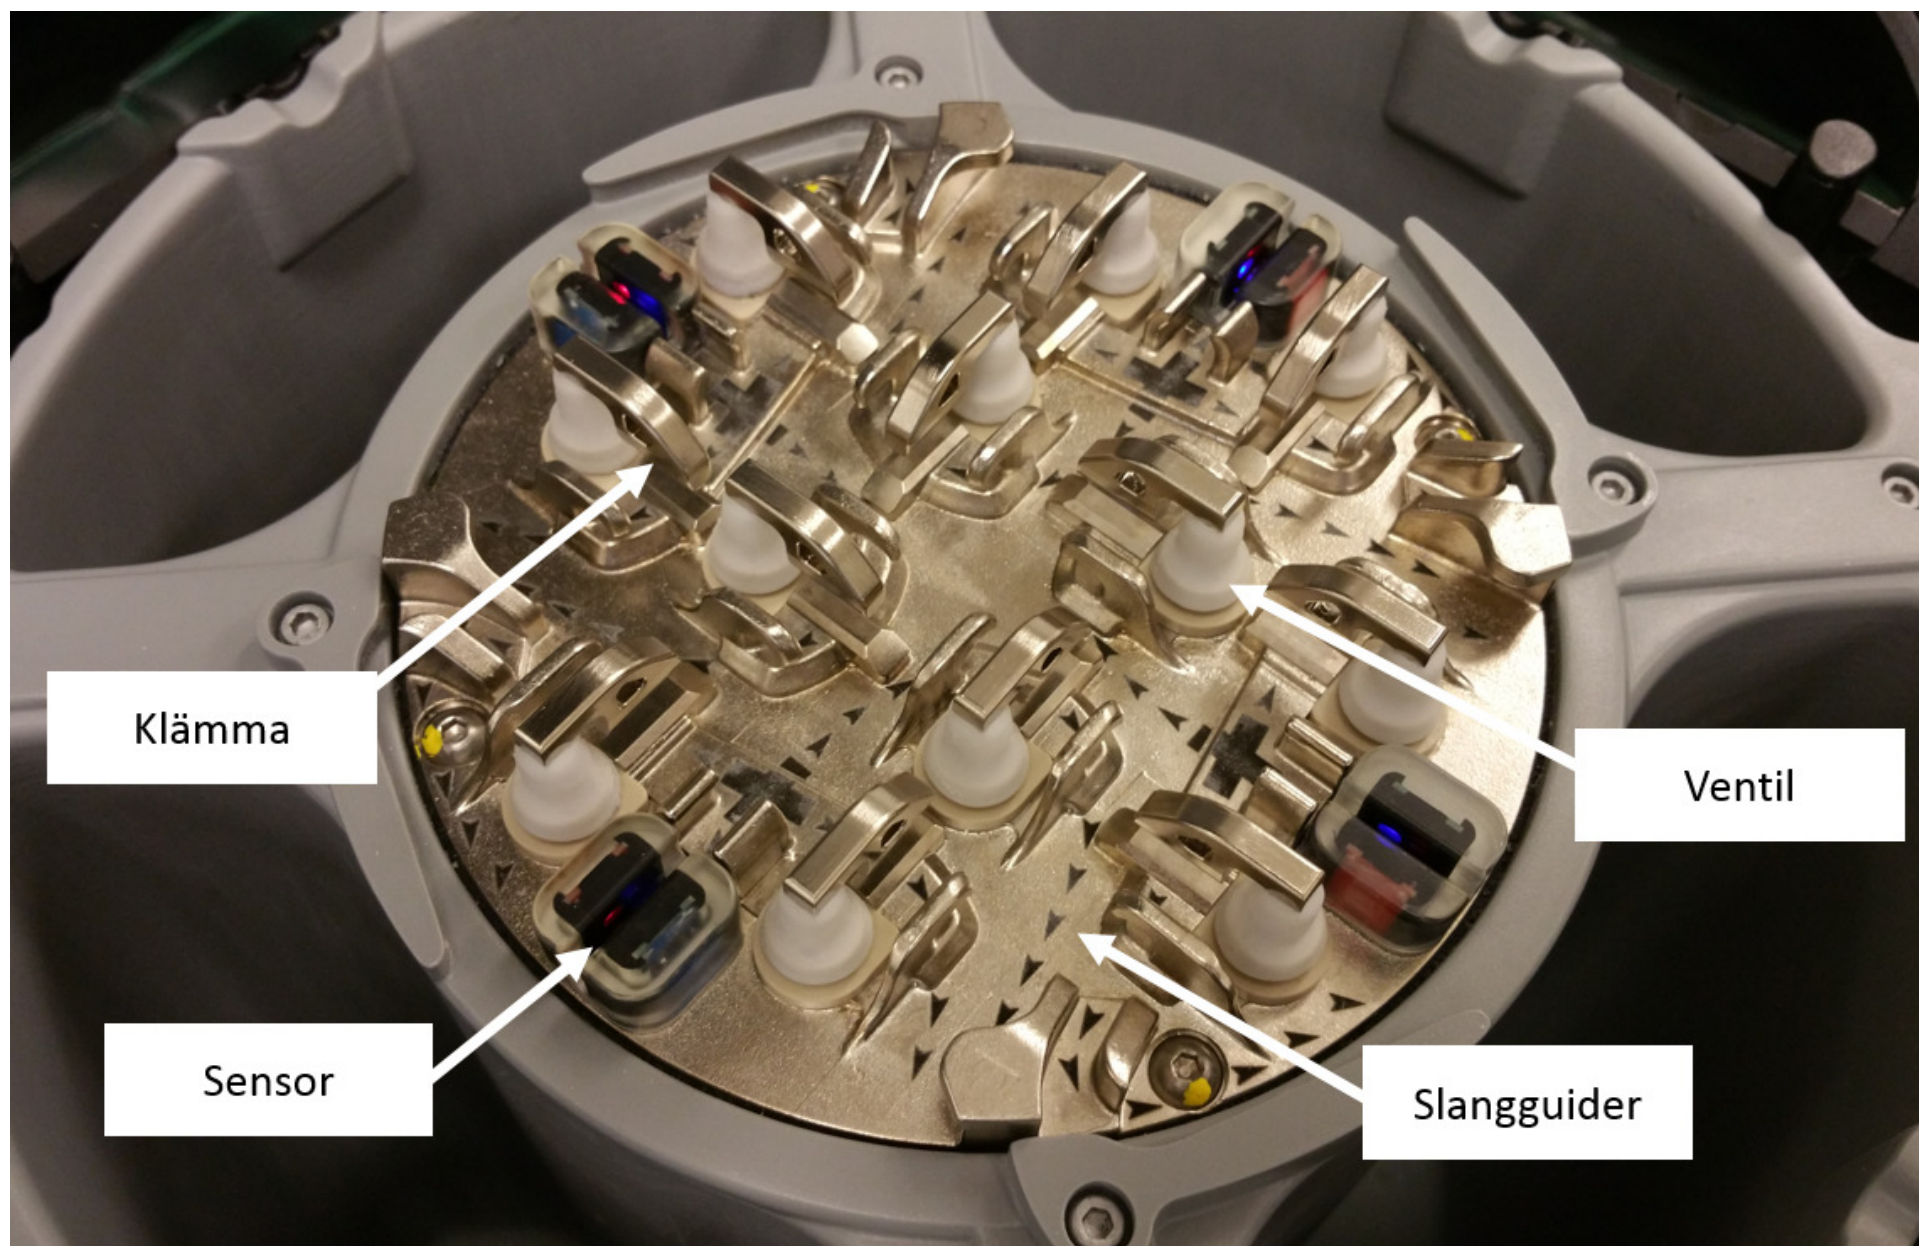



03004 17 581787 52
03 FEB 2017

630460200
O RHD pos

2.51g Guanine monophosphate 25 kg
Aqueous solution 1000ml

63 mL CPD

450 mL

+ 10,08

1794 - 1795/8 900

20340
1CO0000340

LOT 0325-1902
0009251902

5C00000340

0009251902

Plasma


Erythrocyter

Sagmanpåse som efter
filtrering blir
slutförvaringspåse för
erythrocyter

Leukocyter

Trombocyter

Filter

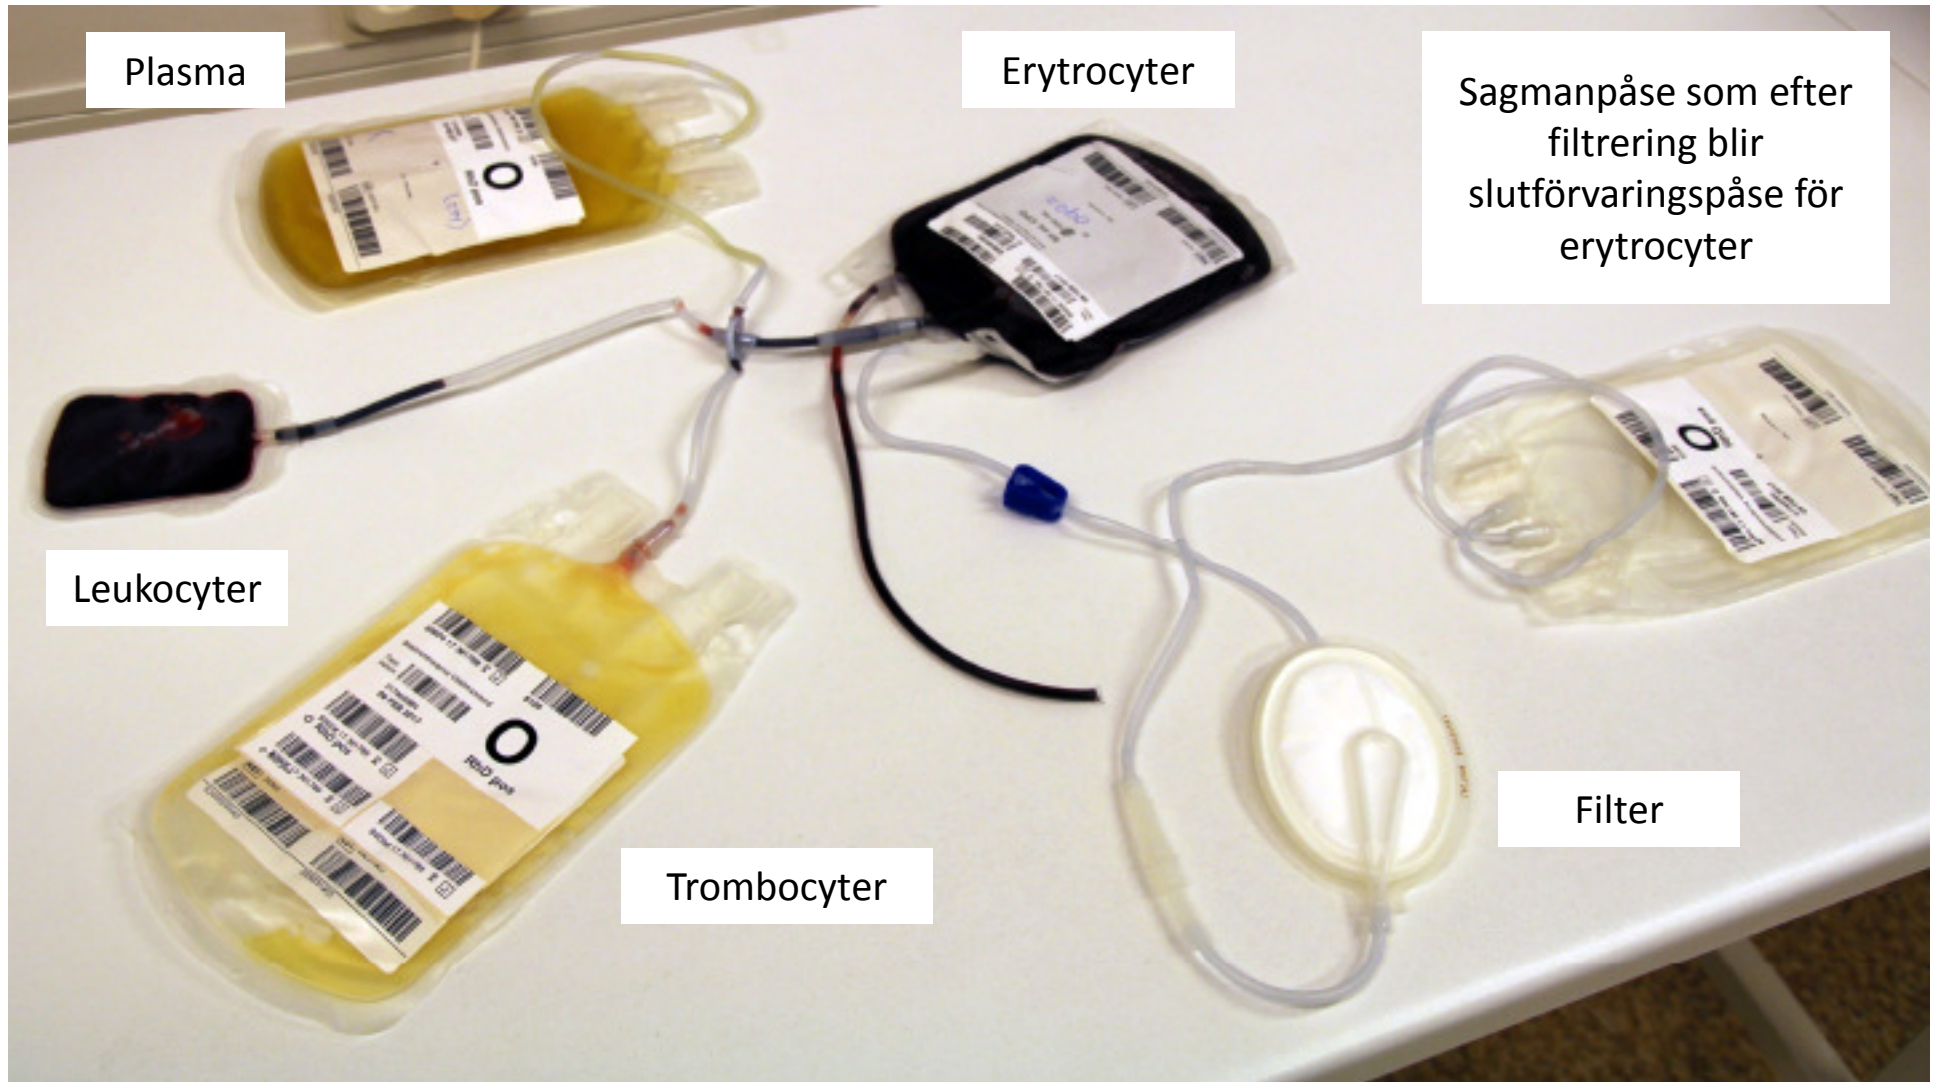



Trombocytframställning

8 interimtromboyter (IPU)
av samma ABO-grupp
poolas ihop.

Ger 2 trombocytenheter

Trombocytframställning

- Totalantalet på trombocytpoolens IPU bör ligga mellan 550-750.
- RhD pos och RhD neg får blandas i en pool men poolens blodnummer måste vara RhD pos.
- För att lösgöra trombocyter och aggregat så gnuggas/strykes kanterna lätt på varje enhet.







